


*Detalle zinguería contra borde parapeto, y esquema de colocación*

En los bordes externos de mojinetes, se colocará un perfil ángulo de aluminio 50-50 según detalle adjunto, tomada con Fisher nº 8 cada 50 cm desde su cara lateral. La unión con la membrana se sellará con *Sikaflex 1A*.

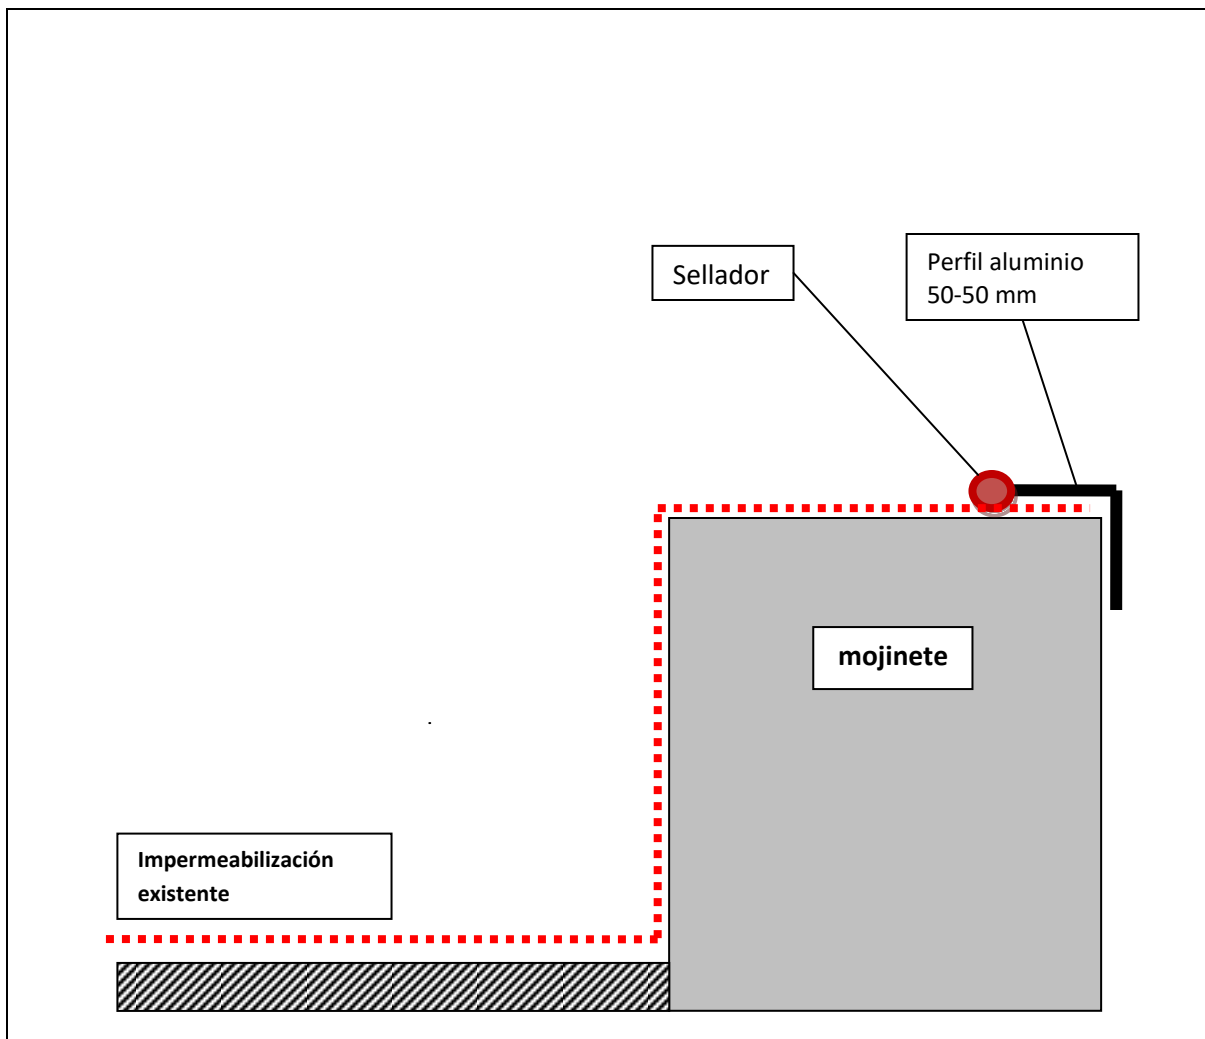

*Detalle resolución borde de mojinete*